



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

Boksbalmachine	Machine	1
	Instructiemap	1
	Geldbak	1
	Stroomkabel Boksbalmachine	1
	Haspel (mits geen afhaal)	1

Inhoudsopgave	Technische gegevens	Blz. 2
	Opbouw instructies	Blz. 4
	Instellingen	Blz. 7
	Voor slotcode bel	06 23 36 50 88
	Spelmogelijkheden	Blz. 8
	Afbouw instructies	Blz. 9



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

Technische gegevens Boksbalmachine

Werkterrein: 4x3x2,5 (lxbxh)

Stroomvoorziening: 230 volt (1x1500 watt)

Totaal gewicht 150 kg

Leeftijdsindicatie vanaf 12 jaar.

Vorbereiding plaatsing Boksbalmachine

Gebruikshandleiding en fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het apparaat

Gebruik altijd gearde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Bekijk de gehele fotohandleiding.

Spelregels/ Doel

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

1. Het apparaat wordt door 1 deelnemer tegelijkertijd gebruikt
2. Doel: Dit apparaat is te gebruiken als competitie en fun onderdeel.
3. Degene die toezicht houdt op het apparaat zorgt er voor dat de deelnemers op een normale manier gebruik maken van de Boksbalmachine.
4. Trappen is verboden!

Algemene Veiligheidsnormen gebruikshandleiding

- Zorg voor deskundig toezichthouder , minimale 18 leeftijd .
- De toezichthouder moet geïnstrueerd zijn en als zodanig herkenbaar.
- De toezichthouder ziet toe dat de leeftijdsindicatie wordt toegepast, deze is bij de technische gegevens omschreven.
- De toezichthouder probeert zo veel mogelijk de deelnemers gelijkwaardig van leeftijd bij elkaar te houden. Bijv: springkussen deelnemer van 4 jaar en 14 jaar gaat niet samen.
- Zorg voor EHBO contact, indien noodzakelijk hier een beroep op kunt doen.
- Het luchtkussen en/of de attractie mag niet onbeheerd achter worden gelaten
- Het luchtkussen en/of de attractie mag NIET worden betreden met schoenen, etenswaren, drank, kauwgom, schmink, dieren en/of scherpe voorwerpen.
- Op het luchtkussen en/of de attractie mag er geen was en/of glijmiddel worden gebruikt
- Mensen onder invloed van drank en/of verdovende middelen mogen GEEN gebruikmaken van het luchtkussen en/of de attractie.
- Zorg voor een goede en veilige stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie (vrije stroomgroep)
- Dek bij regen de stroomaansluiting van het luchtkussen en/of de attractie af.
- Personen met brillen, beugels en/of andere uitstekende voorwerpen betreden het luchtkussen en/of de attractie op eigen risico of zetten het geen uitsteekt af.
- Zet de attractie onmiddellijk stil zodra de gebruiker hierom vraagt.
- Bij een eventuele stroomstoring als eerste alle deelnemers van het luchtkussen en/of de attractie halen (zeer belangrijk bij kinderluchtkussens)
- Haal geen stroom van het luchtkussen en/of de attractie af, zolang er zich nog personen op het luchtkussen en/of de attractie bevinden.
- Gebruik het luchtkussen en/of de attractie uitsluitend waarvoor het bedoeld is.
- Zijkanten van luchtkussens zijn er voor bescherming en niet om op te klimmen.
- Bij windkracht 5 of hoger dient men de activiteit te staken en het luchtkussen leeg te laten lopen.
- Men dient altijd te controleren of de attractie nog goed staat en voldoet aan alle normen.
- U dient de attractie aan de grond vast te zetten met de bijgeleverde borgpennen. Indien deze niet zijn bijgeleverd dient u direct contact met ons op te nemen, alvorens u de attractie opbouwt en in gebruik neemt. U dient de grondpennen zo te plaatsen dat de attractie nog kan schuiven. (de touwen waar u ze aan bevestigd dienen dus slap te staan) Dit om scheuren te voorkomen.
- Attracties die niet bestemd zijn om met water te gebruiken kunnen, indien u wel water gebruikt, een verhoogd risico op blessures en ongevallen met zich mee brengen
- Bij warm weer dienen de deelnemers bij het gebruik van de attracties beschermde kleding te dragen ter voorkoming van schaafwonden en letsels.
- U dient het kussen na gebruik schoon af te leveren.



Stap 1: Zoek een goede ondergrond check of de machine volledig vlak en stabiel neergezet kan worden.



Stap 2: De machine wordt altijd liggend vervoerd en zal uit de auto/bus komen zoals op bovenstaande foto.



Stap 3: Om het apparaat veilig te verplaatsen, maak je gebruik van de wieltjes. Deze zijn gemarkeerd op bovenstaande foto.



Stap 4: Om te verplaatsen pakken 2 personen het apparaat vast aan de chrome stang zoals op bovenstaande foto.



Stap 5: Til beide gelijktijdig de machine iets omhoog. Hierdoor maken de wieltjes contact met de grond en kan de machine op de gewenste plek worden gezet.




Stap 6: Zodra de machine op de gewenste plek staat kun je deze rechtop zetten. Doe dit altijd **minimaal** met 2 personen!



Stap 7: Zet de machine voorzichtig rechtop. Doe dit altijd met 2 personen en zoals op bovenstaande foto.



Stap 8: Blijf het apparaat ondersteunen tot deze volledig op de grond staat. Zorg er voor dat de machine niet met een "klap" op de grond neerkomt.

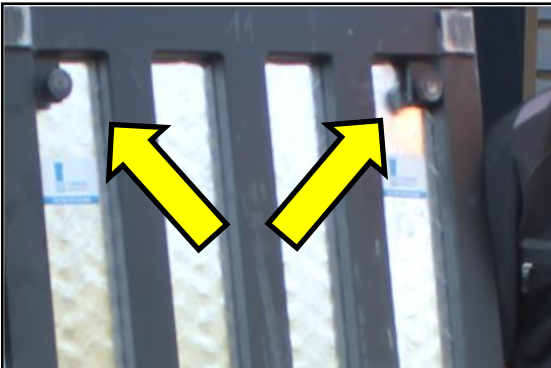

Stap 9: Indien de Boksbalmachine wankelt kantelt u deze licht achterover. Stel de pootjes tot deze volledig stevig en stabiel staat.



Stap 10: Staat de Boksbalmachine stabiel? Ga door naar stap 11. Indien deze nog wankelt herhaal stap 9 tot deze stabiel staat. **Ga nooit verder met opbouwen als de Boksbalmachine niet stabiel staat!**



Stap 11: Plug de stroomkabel in de Boksbalmachine.



Stap 12: Plug de haspel in een geaard stopcontact en rol deze volledig uit. Plug de stekker van de Boksbalmachine in de haspel.



Stap 13: Zet de Boksbalmachine aan door de aan/uit-knop in te drukken op de achterkant van de machine.



Stap 14: Kies nu 1 van de spelmogelijkheden op bladzijde 6.




Stap 15: Belangrijk: Begin nooit met het veranderen van spelmogelijkheden zonder dat de daarvoor geschreven handleiding is gelezen!




Stap 16: Controleer de Boksbalmachine op beschadigingen en meld deze evt. bij Attractieverhuur De Toren. 073-5117747.




Stap 1: Maak aan de achterzijde de klep open doormiddel van het cijferslot te openen.
Slotcode vindt u op de eerste pagina.

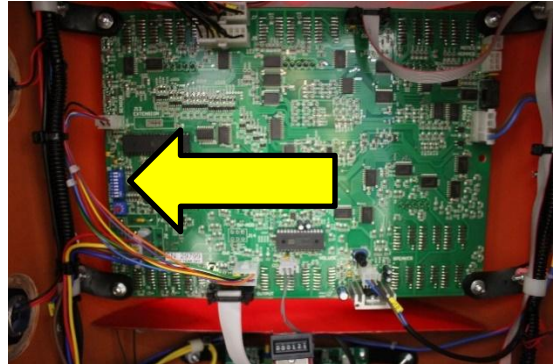


Stap 2: U ziet nu het moederbord, links op het moederbord ziet u een blauwe module met witte schakelaartjes.

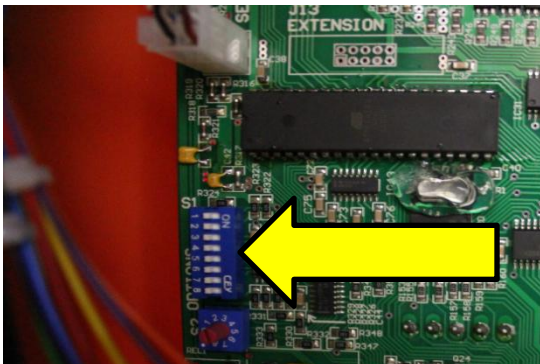


Keuze 1: Alle schakelaartjes naar links is betaald spelen. €0,50, €1,00 of €2,00 inworp

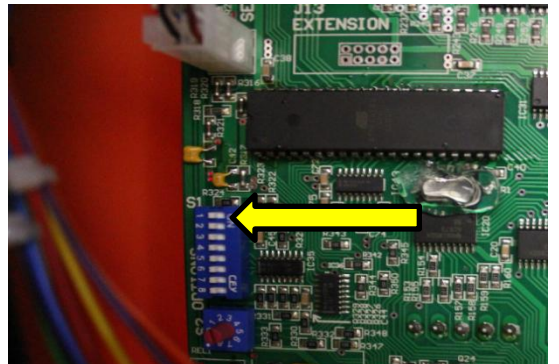

Keuze 2: Schakelaar 2 schuift u naar rechts om gratis te kunnen spelen

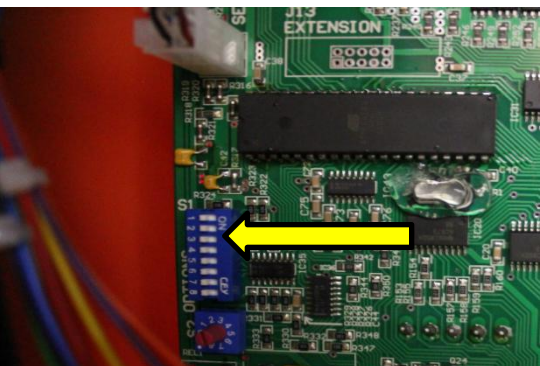

Keuze 3: Toernooi voor 6 personen: Zet de machine eerst van de stroom. schuift schakelaar 6 naar rechts, daarna kunt u de stroom erop plaatsen.

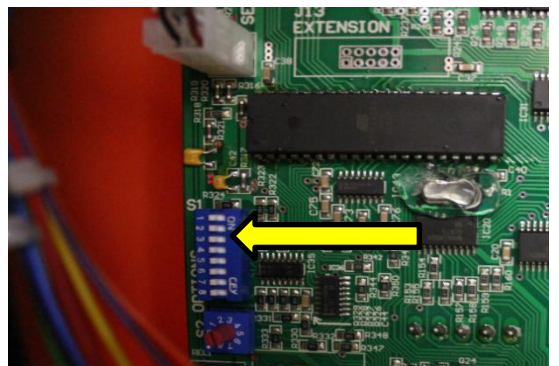

Keuze 4: Schakelaar 3 schuift u naar rechts om elke 5 minuten een demo te horen. Deze kunt u aanlaten bij elke keuze



Stap 1: De spellen die u door op **select game** te drukken kunt kiezen zijn: power, speed, reflex en toernooi met 3 personen



Spel 1: Power
Doel: Zo hard mogelijk slaan



Spel 2: Speed
Doel: Snelheid van je slag



Spel 3: Reflex
Doel: De Boksbalmachine telt af van 3 naar 0. Op het moment dat de hoorn klinkt zo snel mogelijk slaan.



Spel 4: Tournament
Doel: u kunt een toernooi houden met 3 personen. Indien u meer personen mee wil laten doet, verander de instellingen.



Stap 1: Leeg het geldbakje indien deze is gebruikt. **NB:** als je dit niet doet, valt al het geld in de machine zodra deze wordt gekanteld.



Stap 2: Zet de Boksbalmachine uit door de aan/uit-knop op de achterkant om te zetten.



Stap 3: Haal de stroomkabel uit de Boksbalmachine en berg deze direct op.



Stap 4: Trek de stekker uit de haspel en rol de haspel netjes op.



Stap 5: Kantel de Boksbalmachine achterover. **Doe dit altijd met minimaal 2 personen!**



Stap 6: Laat de Boksbalmachine voorzichtig zakken tot de wieltjes op de grond staan.



Stap 7: Til de Boksbalmachine op aan de chromen stangen. **Doe dit altijd met minimaal 2 personen!**



Stap 8: De Boksbalmachine kan nu worden vervoerd.



Stap 10: Controleer of alle spullen compleet zijn.