



Controleer voor het opzetten en retourneren van de attractie altijd zorgvuldig ofdat alle onderdelen aanwezig zijn.

IPS Arena	Luchtkussen	1
	Blower 1.1	1
	IPS koffer	1
	Anker	4
	Ankertouwen	4
	Hamer	1
	Transportzak	1
	Instructiemap	1
	Start-pion	1



Lees voor het opzetten van het luchtkussen of attractie altijd zorgvuldig de gebruikershandleiding met hierbij de foto instructies.

Houd altijd de gebruikershandleiding bij het luchtkussen of attractie en handel altijd naar de gebruikershandleiding.

De op en afbouw en het in gebruik nemen van de attractie of luchtkussen dient door een volwassen persoon toezicht worden gehouden.

#### **Technische IPS Arena**

werkruimte: 400cm x 500cm x 400 cm (lxbxh)

Stroomvoorziening: 1x 1500 watt

Totaal gewicht:50 kg.

Leeftijd advies: vanaf 4 jaar.

#### **Vorbereiding plaatsing**

Gebruikshandleiding en\_fotohandleiding geheel doorlezen.

Zoek een geschikte ondergrond.

Controleer op scherpe voorwerpen en vervuilde grond.

Zorg voor 1,8 meter vrije ruimte om het luchtkussen.

Gebruik altijd onderzeil, indien meegeleverd.

Gebruik altijd gearde stopcontact en geheel afgerolde haspel.

Verankeringsmogelijkheden bepalen voor het vast zetten van luchtkussen.

Bekijk de gehele fotohandleiding.

#### **Spelregels/ Doel**

Lees voor gebruik de algemene veiligheidsnormen gebruikshandleiding, zodat u weet wat wel en niet kan!

Toezichthouden door min. 1 toezichthouder.

Het springkussen is voor max. 2 deelnemers gelijktijdig te gebruiken.

Doel: 2 deelnemers gelijktijdig aan het spel deel te laten nemen. Wie als eerste zijn aantal eigen kleur lichtjes kan uitdrukken.Dit kan op tijd of op aantal.



**Stap 1:** Zoek een goede ondergrond en plaats het luchtkussen aan de achterzijde.



**Stap 2:** Verwijder de spanband en de transportzak.



**Stap 3:** Rol het luchtkussen op richting de voorkant.



**Stap 4:** Vouw het luchtkussen open.



**Stap 5:** Maak de mangaten dicht deze zijn aangegeven met pijlen.



**Stap 6:** Sluit de mangaten dmv de ritssluiting.






**Stap 7:** Sluit de luchtslang aan de blower (groene stip).



**Stap 8:** Stop de stekker in het volledig afgerolde en gearde haspel.



**Stap 9:** Wacht tot het luchtkussen volledig is opgeblazen indien nodig helpen en zet de wanden recht.

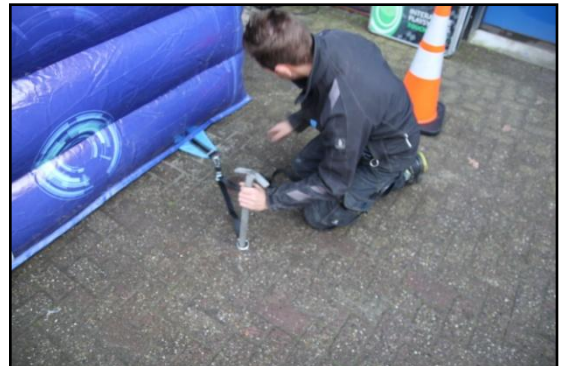

**Stap 10:** Veranker het luchtkussen met 4 ankers en span deze af met de spanbanden.




**Stap 11:** Als het anker boven de grond uit steekt moet deze afgedekt worden.



**Stap 12:** Plaats de IPS koffer naast de opening voor het luchtkussen.



**Stap 13:** Let goed op de koffer heeft 3 verschillende lampen: 1 start knop, 5 rode, 5 gele.

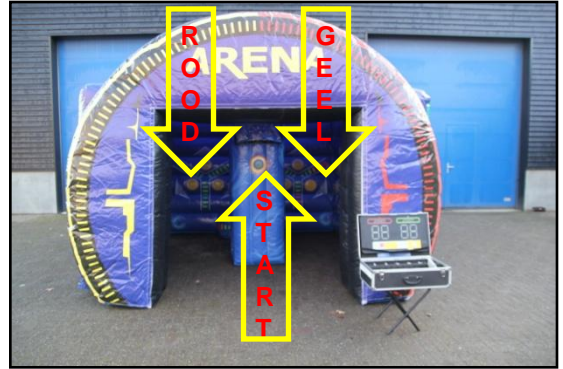

**Stap 14:** Plaats de startknop op het luchtkussen in het middenzuil, de rode lampen links en gele lampen.



**Stap 15:** Draai de lampen in de houders.



**Stap 16:** Raadpleeg het IPS handboek voor spel info.



**Stap 17:** Controleer het luchtkussen op eventuele beschadiging en meld dit bij De Toren: 073-5117747.





**Stap 1:** Zorg dat alle deelnemers uit het luchtkussen zijn.



**Stap 2:** Verwijder de 11 IPS lampen uit het luchtkussen.



**Stap 3:** Verwijder de stekker uit het stopcontact.



**Stap 4:** Verwijder de luchtslang van de blower.



**Stap 5:** Open de mangaten dmv. De ritssluiting.



**Stap 6:** Wacht tot het luchtkussen volledig leeg is.



**Stap 7:** Vouw het luchtkussen van links naar rechts dubbel.



**Stap 8:** Vouw het luchtkussen van rechts naar links het luchtkussen dubbel zodat er een rechte baan is van 100 -130cm.



**Stap 9:** Til het luchtkussen op aan de achterzijde.



**Stap 10:** Plaats de spanband tegen het luchtkussen aan.



**Stap 11:** Plaats het transportzeil op de spanband tegen het luchtkussen aan.



**Stap 12:** Rol het luchtkussen zo strak mogelijk op richting het transportzeil.



**Stap 13:** Vouw het transportzeil om het luchtkussen trek de spanband aan.